



Guia de Referência do Dolby Accessibility Solution para a Equipe do Cinema

Introdução

Esse guia de referência apresenta os passos para conectar o Receptor Dolby Accessibility Solution em uma sala.

Diagrama do Receptor Dolby Accessibility Solution

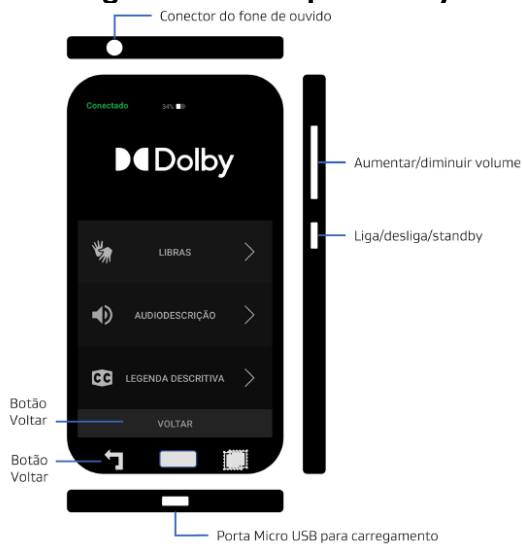


Figura 1 Diagrama

Conectando o Receptor Dolby Accessibility Solution em uma sala

Passo 1

Pressione o botão power, localizado no lado direito do receptor Dolby Accessibility Solution, para ligar o dispositivo.

Passo 2

Na tela inicial do Receptor Dolby Accessibility Solution, pressione os botões + ou – para selecionar a sala. Você também pode tocar no número e então digitar um novo número.

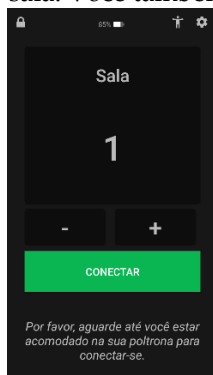


Figura 2 Conectar

Passo 3

Selecione CONECTAR.

Importante: A conexão é realizada apenas quando o Receptor Dolby Accessibility Solution está dentro do alcance do roteador Wi-Fi. Você pode precisar deixar o Receptor nesta tela e então pedir ao usuário para selecionar CONECTAR quando ele chegar na sala.

Passo 4

Escolha uma das opções disponíveis:

- a) Para usuários deficientes auditivos que preferem língua de sinais, selecione a opção **LIBRAS**. Quando o vídeo de língua de sinais está habilitado, pode-se optar por duas opções. Se você selecionar **Intérprete Humano**, o vídeo do intérprete humano aparece. Se você selecionar a opção **Intérprete Virtual**, o avatar virtual aparece.
- b) Para os usuários deficientes visuais, escolha **AUDIODESCRIÇÃO**. O áudio será iniciado no fone de ouvido quando o conteúdo acessível começar.

Importante: Se o usuário escolher a opção **AUDIODESCRIÇÃO**, entregue o fone de ouvido stereo para ele.

- c) Para os usuários deficientes auditivos que preferem Legenda, escolha a opção **LEGENDA DESCRITIVA**. A legenda será exibida quando a reprodução do conteúdo acessível for iniciado.

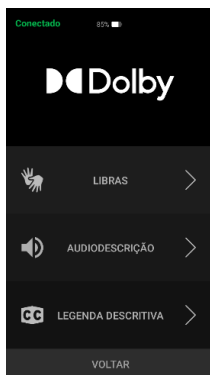


Figure 3 Seleção

Ajustando o suporte do Receptor Dolby Accessibility Solution

Passo 1

- a) Para ajustar o tamanho da base do suporte, rotacione a ponta do suporte localizada acima da base do porta-copos.

Passo 2

- a) Para ajustar o braço do suporte, dobre e posicione a extensão emborrachada com as duas mãos.

Passo 3

- a) Para ajustar o receptor do modo retrato para paisagem (ou vice-versa), solte a porca borboleta, gire a tela e reaperte a porca borboleta.